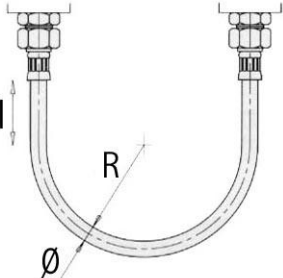

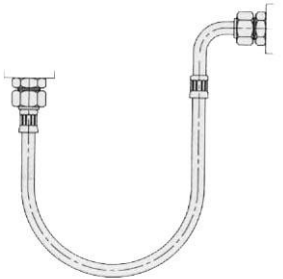
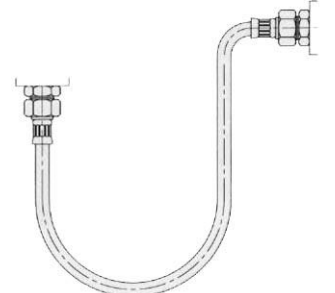


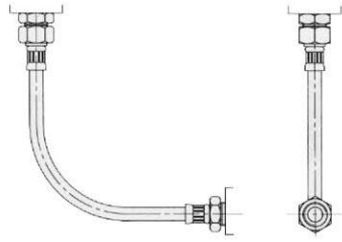
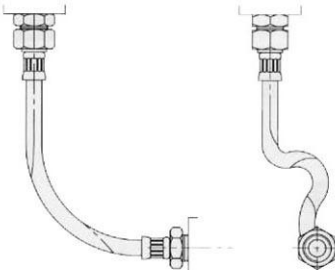
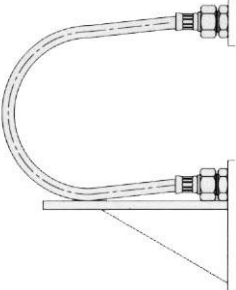
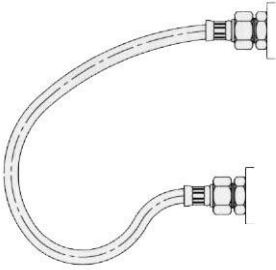
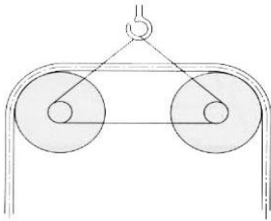
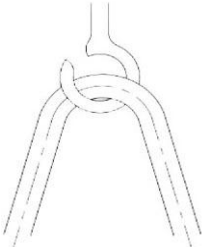
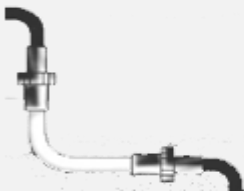
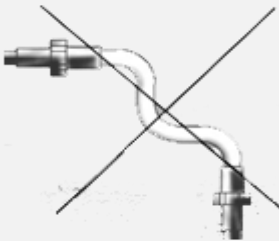

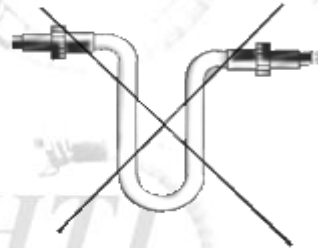
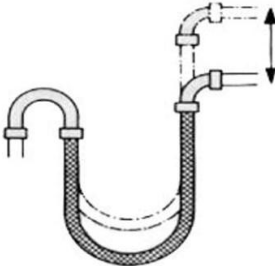
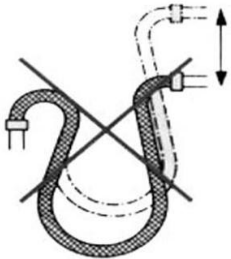
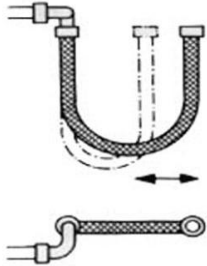
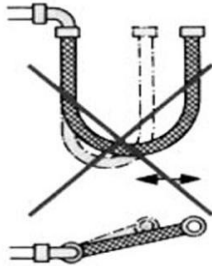


REGLES ET CONSEILS D'INSTALLATION DES FLEXIBLES

BON	MAUVAIS	
		<p>LA BONNE LONGUEUR IMPLIQUE QUE : (R) SOIT SUPERIEUR OU EGAL A 6 FOIS LE DIAMETRE (RAYON MINI DE COURBURE). (I) SOIT EGAL A 3 FOIS LE DIAMETRE (LONGUEUR DROITE A CHAQUE EXTREMITE).</p>
		<p>ADAPTER LE RAYON DE COURBURE PAR LA POSE DE COUDE (RESPECTER LE RAYON MINI).</p>
		<p>TOUTE TRACTION OU TENSION SUR LES EMBOUTS EST A PROSCRIRE (ADAPTER LA LONGUEUR DU FLEXIBLES).</p>
		<p>LES FLEXIBLES NE DOIVENT PAS ETRE VRILLES (LE FLEXIBLE DOIT TOUJOURS ETRE COURBE DANS UN MEME PLAN).</p>
		<p>PREVOIR DES SUPPORTS, DES COLLIERES DE MAINTIEN, VOIR DES EQUILIBREURS LORSQUE LE POIDS DU FLEXIBLE RISQUE D'ETRE UN FACTEUR NUISIBLE.</p>

BON	MAUVAIS	
		<p>LES SUPPORTS DOIVENT TOUJOURS ETRE ADAPTES AUX TYPES DE FLEXIBLES, RAYONS, POIDS, ECT...</p>
		<p>VEILLEZ A NE PAS CRÉER D'EFFORTS AU NIVEAU DES SERTISSAGES (POSE DE COUDE SI NECESSAIRE).</p>
		<p>LE POIDS DU FLUIDE, LA PRESSION, ET LES COUPS DE BELIER EVENTUELS SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR QUE LE FLEXIBLE TRAVAILLE EN BONNE LOGIQUE.</p>
		<p>PROSCRIRE LES COURBURES INADMISSIBLES AU NIVEAU DES RACCORDEMENTS PAR LA POSE DE COUDES RIGIDES.</p>
		<p>LE SENS DE MOUVEMENT DOIT ETRE DANS L'AXE DU FLEXIBLE POUR EVITER TOUTE TORSION.</p>

ATTENTION : VERIFIER L'ETAT DES FILETS ET NETTOYER/LUBRIFIER SI NECESSAIRE